


Fiche 11

Poser de la toile de verre à peindre

1. POSER UNE TOILE DE VERRE NON PRÉENCOLLÉE




Brosse métallique, brosse plate, brosse ronde, cale à poncer, chiffon, éponge, gants, manchon, papier de verre.

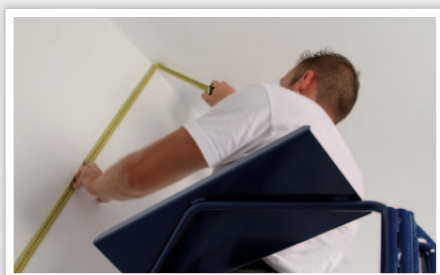


1 Mesurer la hauteur du mur et rajouter 10 cm pour l'arasement.




2 Mesurer 98 cm depuis l'angle de départ (pour un revêtement en 1 m de large).

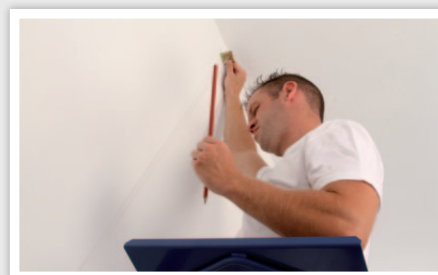


3 A partir de ce point, tracer la verticale au fil à plomb ou au niveau.

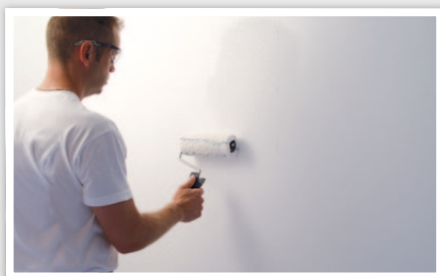


4 Encoller le mur, en appliquant la colle spéciale toile de verre au rouleau sur le mur préalablement imprimé.

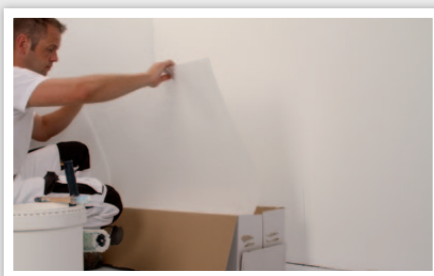


5 Dérouler le rouleau de toile de verre directement dans le carton.

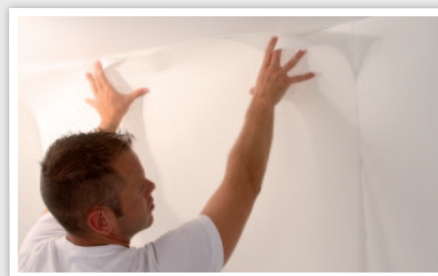

6 Poser le lé le long du repère vertical déjà tracé en haut du mur.

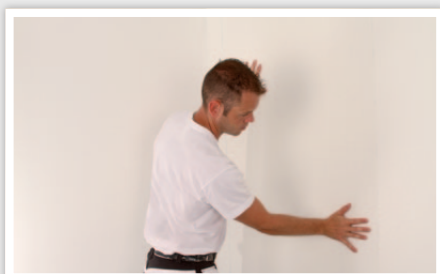

7 Ajuster le lé.

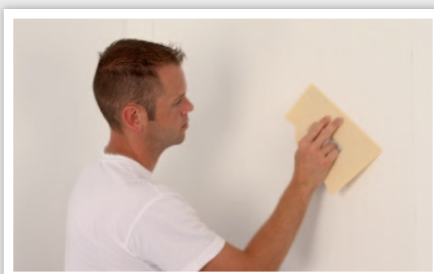

8 Maroufler\*.




9 Couper le lé en bord de plinthe.

Maroufler

Brosser le papier, du milieu vers les bords du lé, de manière à chasser l'air et assurer une bonne adhésion du lé sur le mur.




10 Araser\* au plafond.

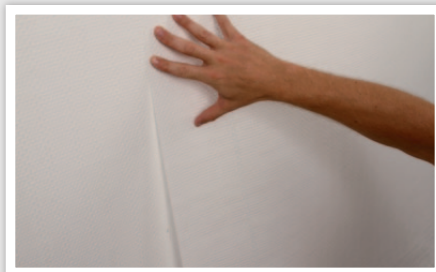

11 Poser le 2<sup>ème</sup> lé bord à bord avec précision, aligner les fils jaunes ou bleus pour les produits à raccord.




12 Pour les angles sortants, passer la spatule sur l'angle de façon à assouplir le revêtement.

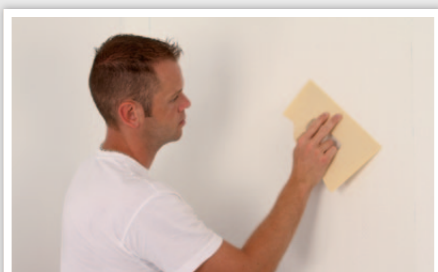


13 Terminer le marouflage.




14 Araser au niveau du plafond.

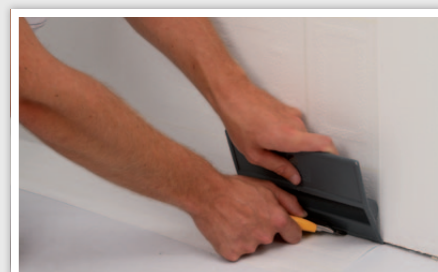


15 Araser au niveau des plinthes.

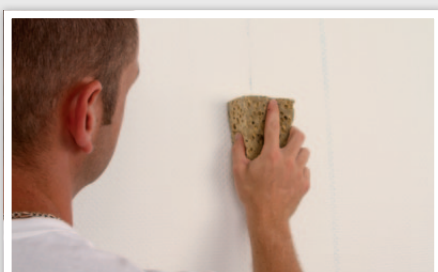


16 Nettoyer le surplus de colle au niveau des joints avec une éponge humide.

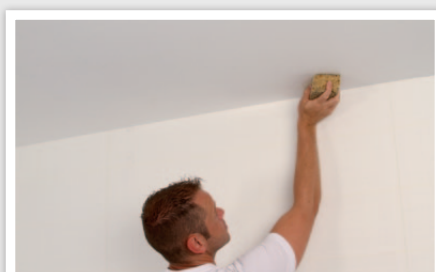

17 Enlever à l'éponge les éventuels résidus de colle au plafond.

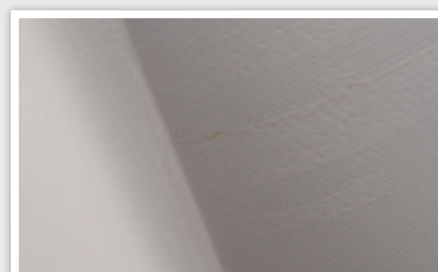

18 Laisser sécher la colle au moins 24h avant de peindre.

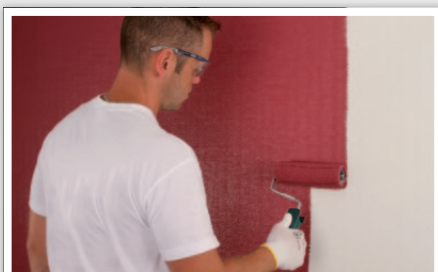

19 Appliquer 2 couches de peinture acrylique satinée garnissante au manchon polyamide 14 mm. Laisser sécher entre couches.

### Araser

Couper le papier avec un cutter à lame fine et neuve en se guidant à l'aide d'un couteau à enduire à lame large.